

Si të ndizet zjarri lehtë

Djegia e drurit me djegie nga lartë

Djegia pa tym – Metoda e re për ndezje të zjarrit është një mundësi e thjeshtë dhe e efektshme për të zvogëluar lirimin e lëndëve të dëmshme nga zjarri. Në këtë mënyrë druri digjet ngadalë nga lartë poshtë. Në krahasim me ndezjen e zjarrit nga poshtë kjo mënyrë e djegies së drurit rrjedh më ngadalë dhe është më lehtë të kontrollohet. Gazrat e krijuara vërshojnë nëpër flaken e nxehëtë dhe digjen pothuajse krejtësisht.


Zjarri ndizet nga lartë dhe vazhdon poshtë siç ndodh edhe me qiriun!



Për cilat djegie të drurit është kjo metodë e përshtatshme?



Për ndezjen e copave të drurit me lirim të gazrave nga lart

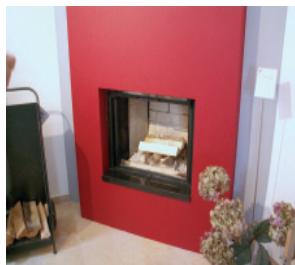

Kamin dhe shporet përgatim



Kamin



Oxhak për akumulim të nxehësisë
Oxhak
Lloj oxhaku

Si të veprohet?



Përgatitja: Për një fillim me sa më pak lirim të gazrave nevojiten katër copa druri të thata pishe me një trashësi 3 x 3 cm dhe me një gjatësi prej 20 cm si dhe fitili për ndezje (p.sh kashta e drurit).



Mënyra e ndezjes së zjarrit: Kjo mënyrë e ashtuquajtura mënyrë me skelet për ndezje të zjarrit është thjeshtë e realizueshme si dhe zëvendëson letrën dhe kartonin. Të katër copat e drurit vendosini në mënyrë të kryqëzuar mbi njëra tjeterin si dhe fitilin për ndezje në mes tyre (shih rrethin e kuq).



Vendosja e drurëve në Kamnin: Në hapësirën e madhe të furrës, si në kaminin e pasqyruar lart, vendosni copat e drurit në mënyrë të kryqëzuar, poshtë ato që janë më të trasha ndërsa lart më të hollat.



Vendosja e mënyrës – skeleti për të ndezur drutë:
Mënyra e skeletit për të ndezur drutë ndërtohet mbi stivën e drurëve (copat e drurit të skeletit të vendosura në të kundërtën nga copat e vendosura lart për të filluar djegien. Mjafton një kashtë çibriti dhe flaka do fillojë.

Si tē vendosen drutē nē furrat tjera?



Nē furrat e ngushta shtrini copat e drurit horizontalisht përkatesisht me ballë përpara.



Nē **furrat e ngushta dhe tē larta** vendosni copat e drurit vertikalisht.



Nē **furrat e gjëra dhe me thellësi tē vogël** vendosni copat e drurit me pjesën e gjatë nga përpara.



Nē **oxhaqet e tjera** copat e drurit vendosen me ballë përpara.

Këshilla tjera pér këtë proces

- Furrat ku digjen drutē tē mos ngarkohen tepér dhe tē merret parasysh edhe informacioni mbi përdorimin.
- Mos tē ngulfatet zjarri duke e mbyllur furnizuesin me ajër ose derën e kaminit.
- Nē rast tē rimbushjes së furrës vendosni vetëm një dru. Këtë dru vendoseni direkt mbi prush nē mënyrë që druri tē filloj tē digjet menjëherë. Edhe pasi tē rimbushni mos e ngulfatni zjarrin. Oxhaku nuk duhet tē rimbushet.
- Kapakët e ajrit tē mbyllen vetëm atëherë kur prushi tē jetë pothuajse i shuar. Veprohet nē këtë mënyrë që oxhaku tē mos ftohet shumë shpejtë. Dera e oxhakut tē mbyllt atëherë kur prushi tē jetë shuar tërësisht.
- Prushi i ftohur tē largohet me mbeturinat e tjera.
- Pastrimi i rregullt nga pastruesit e oxhaqeve ndikon nē lirimin e ulët tē pluhurit dhe materieve tjera.
- Informacione tjera mund tē merrni edhe nga organet tjera kompetente (komuna, kanton).

Informohuni edhe nē këto faqe int.:

www.holzenergie.ch

www.fairfeuern.ch

www.umwelt-zen-

Çfarë mund tē digjet?



- Copa druri, tē cilat janë tharë nē një vend tē mbrojtur mirë.
- Briket nga druri.
- Oxhaku / shporeti pér ngrohje qendrore: Gjatësia e copave tē drurit nuk duhet tē jetë më e gjatë se max. 7-9 cm.
- Druri para se tē digjet duhet tē ruhet së paku një ditë nē një dhomë tē ngrohtë. Druri i ftohtë digjet me vështirësi.

Metodat ndihmëse pér tē ndezur zjarrin mund tē gjeni nē pikat e shitjes së këtij profili dhe nē supermarket



Çfarë s'mund tē digjet?



Pér tē ndezur zjarrin më tē përshtatshme janë fitilat sesa letrat, kartoni, druri nga arkat e përdorura, qeset, druri nga mobilet etj. Mbetjet e drurit nga ndërtimet e ndryshme nuk janë tē përshtatshme pér djegie.



Gazrat nga këto djegie dëmtojnë objektet si dhe shëndetin dhe ambientin tonë.

Është e ndaluar tē digjen këto materiale.

Pas 15 minutave djegie pa tym: Tym do tē thotë ndër tjeta edhe pluhur i imët. Nëse cdo gjë shkon mirë nga fillimi i djegies së drurit atëherë pas 15 minutave djegia do tē pasojë pa tym. Nëse një djegie druri zgjatë me tym më shumë se 15 minuta atëherë nuk janë duke u zbatuar rregulloret pér mbajtjen e ajrit tē pastër (LRV). **Nē rast tē tillë organi përgjegjës mund tē caktojë standarde tē tjera apo rregullore-masa tjera.**

Ky fletëinformacion është mundësuar nga:

Zyra federale pér energji BFE dhe Energi Zvicër. Zyra federale pér ambient BAU. Djegia e drurëve Zvicër SFIH. Shoqata e mjeshtërve të pastrimit tē oxhaqeve Verband Schweizer Hafner – Plattengeschäfte VHP. Zyrat përgjegjëse kantonale pér mbajtjen e ajrit tē pastër

EnergieSchweiz

Holzenergie Schweiz · Neugasse 6 · 8005 Zürich

Tel. 044 250 88 11 · Fax 044 250 88 22 · info@holzenergie.ch · www.holzenergie.ch · www.energie-schweiz.ch

Publikation-Nr. 315 - 2008/01